

Versite®

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ ΣΤΕΓΩΝ

Ανθεκτικά στο χρόνο

- Άσπιτα, άφθαρτα και σκληρά χάρη στον ειδικό οπλισμό τους με υαλόϊνες και την προστασία τους με κεραμικές υδρόφοβες υηφίδες ή κόκκους σχιστόλιθου.

Ανθεκτικά στις καταπονήσεις

- Δεν επιπρεάζονται από τις καιρικές συνθήκες (παγετό, χαλάζι, χιονόνερο, ανέμους) και τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας.
- Αδιαπέραστα από τη θροκή, το χιόνι και τη σκόνη
- Δε φουσκώνουν, ούτε στρεβλώνουν.

Ανθεκτικά στους μύκητες

- Χάρη στην ειδική αντιμουχική επεξεργασία που παρεμποδίζει την ανάπτυξή τους.

Εύχροστα και αντισεισμικά

- Εύκαμπτα, κόβονται και τοποθετούνται εύκολα και γρήγορα. Ελαφριά, κατάλληλα για αντισεισμικές κατασκευές.

Οικολογικά

- Δεν περιέχουν αμίαντο.

Διακοσμητικά



- Δημιουργούν στέγες εντυπωσιακής αισθητικής σε κάθε τύπο κτιρίου.
- Χάρη στο πλούσιο χρωματολόγιο και τα σχήματά τους ταιριάζουν αρμονικά σε όλα τα τοπία.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ


Τα ασφαλτικά κεραμίδια VERSITE τοποθετούνται καρφωτά κυρίως σε ενιαία ξύλινα εξαεριζόμενα υποστρώματα (κόντρα πλακέ εξωτερικής χρήσης, χάρμπορ, σανίδες κ.α.).




Ξεκινάμε από το κάτω μέρος της ξύλινης επιφάνειας στερεώνοντας στις άκρες το πρώτο (κομμένο ως εικόνα) φύλλο με τη στεγανωτική συγκολλητική μαστίχη ROCCASOL 025. Συνεχίζουμε προς τα πάνω τοποθετώντας κάθε επόμενο φύλλο πάνω στις αυτοκόλλητες ενδείξεις του προηγούμενου αφήνοντας μια επικάλυψη τουλάχιστον 50mm.

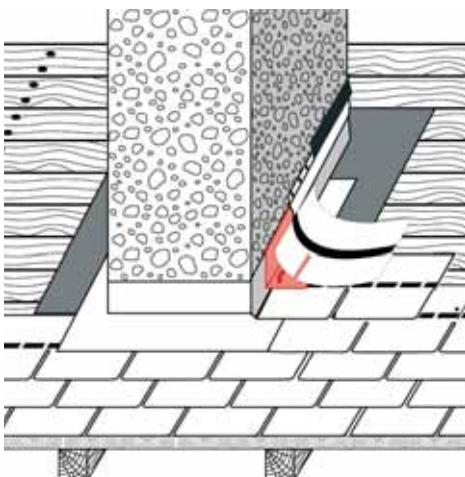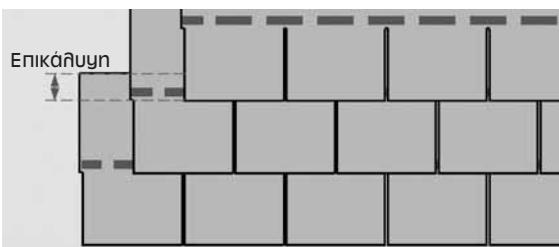


Για συμπληρωματική στεγάνωση του ξύλινου υποστρώματος – ανάλογα της κλίσης, των κλιματολογικών συνθηκών κ.λ.π. μπορεί να τοποθετηθεί μία από τις στεγανωτικές μεμβράνες της SIPLAST (π.χ. FEL'X MULTI ή MONARPERM) ή το ασφαλτόπανο PREFLEX.

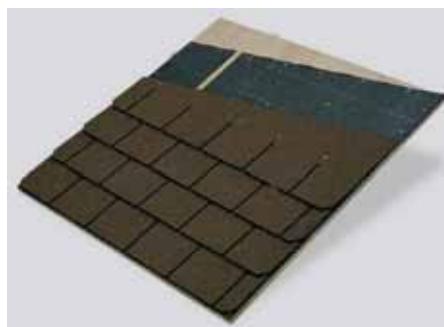


ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑ (όπου απαιτείται):
1. Ανοίγουμε στο ξύλινο πέτσαμα τρύπα διαστάσεων 30 X 13 cm.

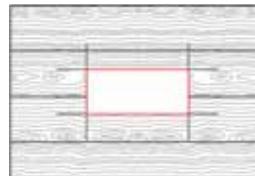

2. Συνεχίζουμε να τοποθετούμε τα ασφαλτικά κεραμίδια. Πάνω από το σημείο της τρύπας κόβουμε το κεραμίδι για να παραμείνει το άνοιγμα.

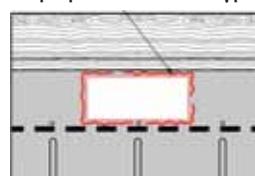

3. Τοποθετούμε στο άνοιγμα τον εξαεριστήρα και κολλάμε τα πτερύγια του με την ειδική κόλλα με ROCCASOL 025 πάνω στα κεραμίδια. Στερεώνουμε τον εξαεριστήρα με 6 καρφιά στέγης.

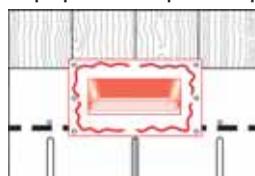

4. Συνεχίζουμε την τοποθέτηση κεραμιδιών καθύπτοντας και τα πτερύγια του εξαεριστήρα με MASTIC P12.

